



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

OIL CARE INVISIBLE

SURFACE D'APPLICATION

L'Oil Care Invisible est utilisé pour les soins et l'entretien des surfaces en bois qui ont été traitées avec le Primaire Invisible et l'Huile Invisible de WOCA.

Le Système Invisible a été conçu pour être utilisé où une haute qualité de huilage et une apparence nouvellement poncée, non traitée, sont requises.

RÉSULTATS

Oil Care Invisible est un produit à base d'eau qui rafraîchit la surface huilée et augmente la capacité de l'huile de résister aux taches et à l'usure.

Le bois acquiert aussi une surface douce et hydrofuge qui est facile à nettoyer et entretenir.

Information du produit

Couverture : 30-40 m²/L
Emballage : 1 L
Offert en couleur neutre



résistance

Améliore la résistance

Il rafraîchit la surface huilée et augmente la capacité de l'huile de résister aux taches et à l'usure.



apparence

Aspect neutre

Il prend soin et entretient l'aspect nouvellement poncé et non traité fourni par le Primaire Invisible et l'Huile Invisible.



écologique

Label de climat intérieur

Assure un bon environnement de travail pendant l'application. N'affecte pas la qualité de l'air intérieur. À base d'eau.





COMMENT...

...EFFECTUER LE TRAITEMENT DE BASE DES PLANCHERS EN BOIS

Outils

Oil Care est appliqué de préférence avec l'applicateur d'huile de WOCA ou un patin en laine.

Préparation

Nettoyez la surface avec le Nettoyant Intensif de WOCA et laissez sécher complètement.


Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Veillez noter


Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou autres liquides pendant les 5 premiers jours alors que l'Oil Care Invisible durcit.

Entretien et nettoyage

Pour un nettoyage optimal, nous recommandons le Savon Naturel blanc de WOCA qui soigne et entretient la surface.

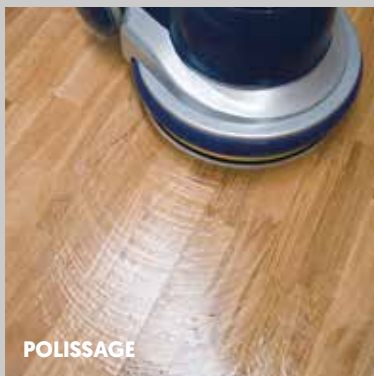

POLISSAGE

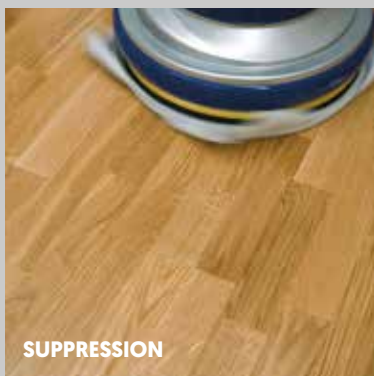

SUPPRESSION

INSTRUCTIONS

- 1 Agitez bien le contenant avant et pendant son utilisation. Appliquez une couche mince et régulière d'Oil Care Invisible avec l'applicateur d'huile de WOCA ou avec un porte-tampon et un tampon de laine. Travaillez de petites surfaces de 20 m² au plus à la fois.
- 2 Polissez soigneusement la surface avec un tampon blanc. Utilisez une polisseuse pour les surfaces plus grandes. Continuez de polir jusqu'à ce que le bois soit complètement saturé et que la surface présente une apparence uniforme.
- 3 Enlevez l'excès d'Oil Care avec des chiffons secs en coton sans peluche ou des tampons (sur la polisseuse) jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé.

Le plancher peut être utilisé avec précaution après 6-12 heures.