



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

PRIMAIRE & HUILE INVISIBLE



Surface avec « soft feel »

Donne au bois une belle surface et un « soft feel » qui respire.



Aspect neutre

Donne au bois un aspect moderne et nouvellement poncé.



Label de climat intérieur

Assure un bon environnement de travail pendant l'application. N'affecte pas la qualité de l'air intérieur. À base d'eau.

SURFACE D'APPLICATION

Le Primaire Invisible sert à apprêter des surfaces en essences de bois claires, non traitées, neuves ou récemment poncées. Devrait être traitée après l'apprêtage avec l'Huile Invisible de WOCA qui est particulièrement apte au polissage à la machine.

Le Système Invisible a été conçu pour être utilisé avec des essences de bois claires où une haute qualité de huilage et une apparence nouvellement poncée, non traitée, sont requises.

Information du produit - Primaire

Couverture : 8-12 m²/l
Emballage : 11 et 2,5 l
Offert en couleur neutre

Information du produit - Huile

Couverture : 30-40 m²/l
Emballage : 11 et 2,5 l
Offert en couleur neutre

RÉSULTATS

Le Primaire Invisible est un apprêt pour bois à base d'eau avec une excellente adhésion qui donne au bois une apparence mate, non traitée, quand il est combiné à l'Huile Invisible de WOCA.

Huile Invisible est une huile pour plancher à base d'eau, de composante unique et de faible odeur qui est fabriquée avec des ingrédients de la meilleure qualité. Elle assure une protection très résistante au bois et rend sa surface douce au toucher et hydrofuge qui est facile à nettoyer et entretenir.





COMMENT...

...EFFECTUER LE TRAITEMENT DE BASE DES PLANCHERS EN BOIS

Outils

Le Primaire Invisible et l'Huile Invisible s'appliquent de préférence avec un rouleau à peindre à poil court.

Préparation

Le bois doit avoir été récemment poncé et le ponçage final doit se faire avec un grain 100-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur. Lavez le plancher avec le Nettoyant Intensif de WOCA et laissez le plancher sécher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer le Primaire Invisible.

Agitez bien le contenant du Primaire Invisible avant et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Faire de même avec l'Huile avant son utilisation.

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité d'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Veillez noter


Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou autres liquides pendant les 7 premiers jours alors que l'Huile Invisible durcit. Après 7 jours, nous recommandons que la surface soit traitée avec l'Oil Care Invisible de WOCA pour améliorer la résistance du plancher aux taches et à l'usure.

Entretien et nettoyage


Pour un nettoyage optimal, nous recommandons le Savon Naturel blanc de WOCA qui soigne et entretient la surface.



APPLICATION

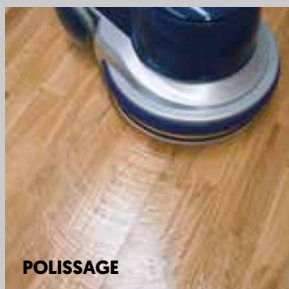

POLISSAGE

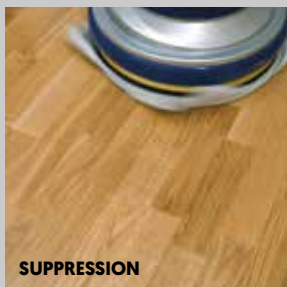

SUPPRESSION

La surface peut être utilisée avec précaution le jour suivant et elle sera complètement durcie après 7 jours sous des conditions normales d'intérieur.

INSTRUCTION - APPRÊTAGE

- 1 Appliquez le Primaire Invisible avec un rouleau à peindre à poil court en une couche égale. Travaillez de petites surfaces de 20 m² au plus à la fois. Laissez le Primaire Invisible pénétrer pendant 5 minutes.
- 2 Faites pénétrer le Primaire Invisible dans le bois en frottant jusqu'à ce que le plancher apparaisse saturé. Utilisez une polisseuse avec un tampon beige ou bordeaux. Changez régulièrement le tampon à polir pour éviter que le Primaire Invisible ne s'agglomère.
- 3 Enlevez l'excès de Primaire Invisible avec des chiffons secs en coton sans peluche, ou des tampons (sur la polisseuse) jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé. Laissez sécher le plancher pendant 3-4 heures.
- 4 Poncez la surface sèche avec un tampon bordeaux ou un patin de ponçage pour laque et nettoyez soigneusement avec un aspirateur.

INSTRUCTIONS - HUILAGE

- 1 Appliquez l'Huile Invisible avec un rouleau à peindre à poil court en une couche égale. Travaillez de petites surfaces de 20 m² au plus à la fois. Laissez pénétrer l'Huile Invisible pendant 5 minutes.
- 2 Faites pénétrer Huile Invisible dans le bois en frottant jusqu'à ce que le plancher apparaisse saturé. Utilisez une polisseuse avec un tampon beige ou bordeaux. Changez régulièrement le tampon à polir pour éviter que l'Huile Invisible ne s'agglomère.
- 3 Enlevez l'excès d'Huile Invisible avec des chiffons secs en coton sans peluche ou des tampons (sur la polisseuse) jusqu'à ce que la surface n'ait plus l'aspect mouillé.