



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER QP LACQUER



résistance

## Un seul jour de travail

Sèche rapidement sans durcisseur. Elle a une résistance élevée à l'eau et aux produits chimiques.



5 heures

## Temps de séchage

Entre les couches : 2 à 3 heures à 20°C.  
Utilisation légère : 5 heures.  
Durcissement complet : 5 à 7 jours



entretien

## Facile d'entretien

Peut être nettoyé et entretenu au WOCA Master Cleaner et WOCA Master Care pour les surfaces vitrifiées.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Master QP Lacquer est une laque monocomposant à base d'eau conçue pour les bureaux et les autres zones commerciales avec une circulation moyenne. L'utilisation de cette laque simplifie et accélère le processus d'application, étant donné qu'elle sèche vite et qu'elle est facile à mettre en œuvre. Elle a une résistance élevée à l'eau et aux produits chimiques, et elle préserve l'aspect léger nordique, car le bois est faiblement teinté. Cette laque labellisée de climat

intérieur est appliquée de manière pratique et sûre et elle assure ensuite une ambiance d'intérieur confortable.

## L'APPLICATION

Pour laquer des planchers en bois neufs, non traités ou récemment poncés dans les zones commerciales. Idéal pour toutes les essences de bois.

### Information du produit

Consommation : 8-10 m<sup>2</sup>/L

Emballage : 5 L

Brillance : Mat / brillant env. 10 et satiné / brillant env. 20.





# UTILISATION

## Préparation

Il est important que le bois et la laque soient à une température minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Pour le ponçage final, jusqu'au bois nu, utilisez un papier de verre ou un patin de ponçage de grain 100 à 120. Aspirez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite, avec un chiffon / une serpillière imbibé(e) d'eau et bien essoré(e). WOCA Intensive Wood Cleaner peut contribuer à éliminer les contaminants des planchers en bois entièrement sablés avant l'application d'un primaire ou d'une laque. Veuillez laisser le plancher complètement pendant la nuit. Le plancher doit être totalement sec avant de l'apprêter ou le laquer. En cas d'apprêt, utilisez WOCA Master Base Primer pour les bois récemment poncés pour éviter le collement des côtés. En alternative, essayez WOCA Master Multi Primer pour les essences exotiques ou le

bois ancien déjà traité à l'huile ou à la cire.

## Note

Si les temps de séchage ne sont pas respectés, il peut en résulter une mauvaise adhésion et une résistance réduite. Pour chaque couche de laque, les temps de séchage sont allongés. Une température élevée et une faible humidité d'air raccourciront les temps de séchage. Une température basse et une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage.


## Entretien

Nettoyage hebdomadaire : Master Cleaner, #684525

Soins semi-annuels : Master Care, #684125



APPLICATION X 2

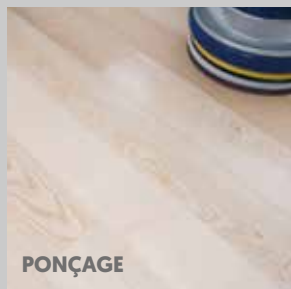

PONÇAGE



APPLICATION

## TRAITEMENT

- 1 Un apprêt et une couche de Master QP Lacquer OU deux couches de laque non diluée doivent être appliquées, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Laissez sécher la surface jusqu'au lendemain. Veuillez noter : Dans des conditions idéales (20 à 25°C et 40 à 60% RH), une troisième couche peut être appliquée le même jour. Suivez les instructions ci-dessous.
- 2 Effectuez un ponçage de la surface avec un grain 120 à 200 et aspirez soigneusement la surface.
- 3 Appliquez la couche finale de Master QP Lacquer non diluée.

Le plancher fraîchement laqué peut être utilisé prudemment après environ 5 heures. Ne pas y placer du mobilier, etc. avant au moins 24 heures après la couche finale de laque. Le plancher sera prêt pour une utilisation normale après environ 5 à 7 jours, vous pourrez alors mettre les tapis etc. sur le plancher.

L'eau et les liquides colorés comme du vin rouge et du café doivent être essuyés immédiatement pour éviter que la surface se tache.