



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

SOFTWOOD LYE



bois

Seulement pour le bois tendre

Minimise le jaunissement naturel du bois. Contient des pigments blancs.



apparence

Grande efficacité

Entretient les teintes claires du bois. Il accentue les veines naturelles du bois pour un aspect plus attrayant. À base d'eau.



application

Facile à appliquer

Application facile et rapide avec un applicateur WOCA, un pinceau ou un rouleau en nylon.



traitement

Pour le pré-traitement

Ne peut être utilisé seul puisque le produit colore seulement le bois, sans le protéger. Implique un traitement consécutif à l'huile ou au savon.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Softwood Lye est utilisé comme apprêt sur du bois non fini ou récemment poncé en intérieur, comme des planchers, des escaliers, des meubles et des lambris. L'apprêt minimise le jaunissement naturel du bois et met en valeur le grain naturel du bois, en donnant une finition blanc délavé. Softwood Lye peut être utilisé sur tous les types de bois tendre comme le pin, l'épicéa et le pitchpin. Utilisé sur du

mélèze, il donne une finition grise / brune antique. Softwood Lye ne doit pas être utilisé sur du bois dur. La teinte finale apparaît après 1 à 2 mois.

L'APPLICATION

Utilisation comme primaire sur les bois non finis ou récemment poncés en intérieur. Idéal pour toutes les essences de bois tendre.

Information du produit
Consommation: 10-12 m²/L
Emballage: 2,5 L






UTILISATION

Préparation

La menuiserie inachevée doit être propre, sèche et finement poncée (grain de 100 à 120) avant l'application de la lessive.

Note

Softwood Lye peut laisser une teinte verdâtre qui va disparaître avec le temps.

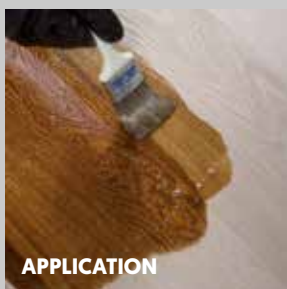

APPLICATION



PONÇAGE



HUILE OU SAVON

TRAITEMENT

- 1 Bien agiter le contenant et verser la lessive dans un seau en plastique. Il est important de ne pas laisser de pigments dans le contenant. Remuez régulièrement pendant l'application pour éviter que les pigments ne se déposent au fond.
- 2 Appliquez une couche uniforme de lessive avec le WOCA Applicator, un pinceau en nylon ou un rouleau dans le sens longitudinal du grain. Appliquez au moins 1 l de lessive pour 10 m² de bois. Laissez le bois sécher pendant environ 8 à 12 heures à 20°C.
- 3 Poncez les fibres en saillie et éliminez l'excès de pigments avec un tampon de polissage moyen, par ex. vert ou bordeaux. Éliminez la poussière de ponçage avec un aspirateur.
- 4 Finissez la surface du bois avec une huile ou un savon WOCA.